


Arbeiten mit

AutoDesk Inventor


Zusammenbau
Zusatzübung mit Abhängigkeiten


Teil 5.4

© 2001/08

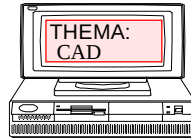



Abhängigkeiten

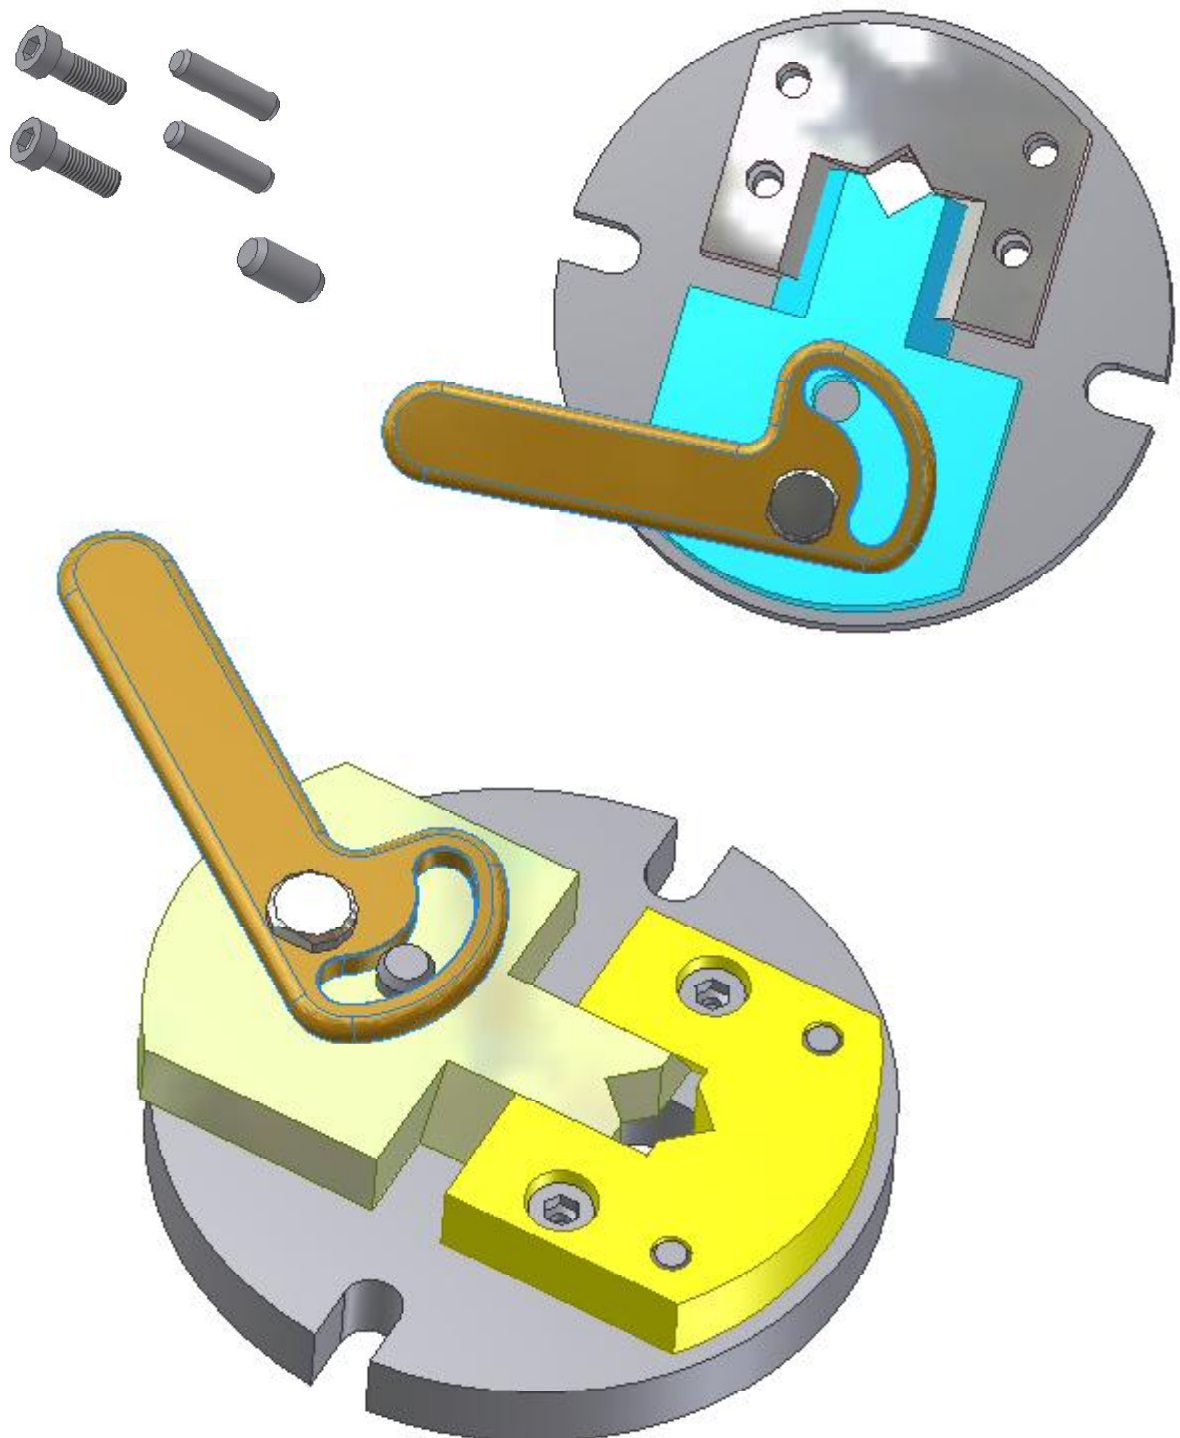

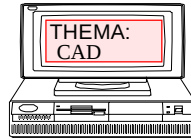


Öffnen Sie eine neue Baugruppe



Platzieren Sie die Grundplatte aus der Übung Spannvorrichtung. Nachdem diese ausgerichtet ist, fügen Sie die Bauteile Führungsplatte, Gleitbacke, Gewindebolzen und Spannhelbel ein.

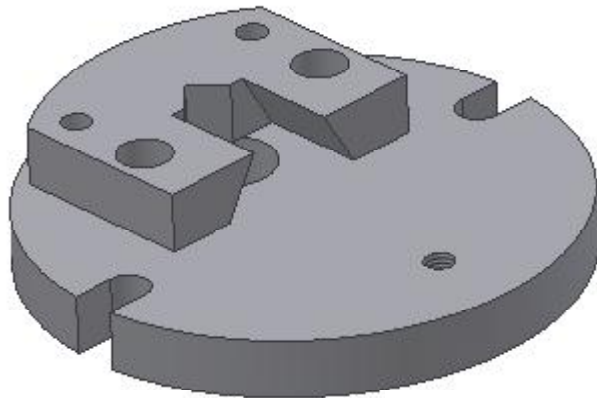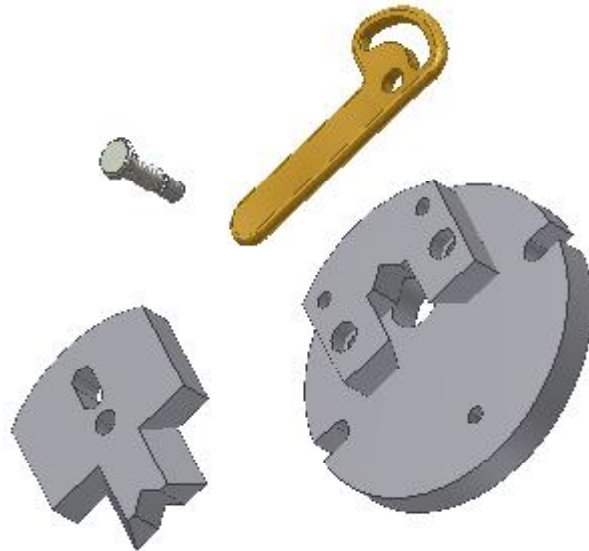


Auf der Grundplatte wird die Führungsplatte ausgerichtet.

Erstellen Sie eine Abhängigkeit "Einfügen" mit zwei Löchern

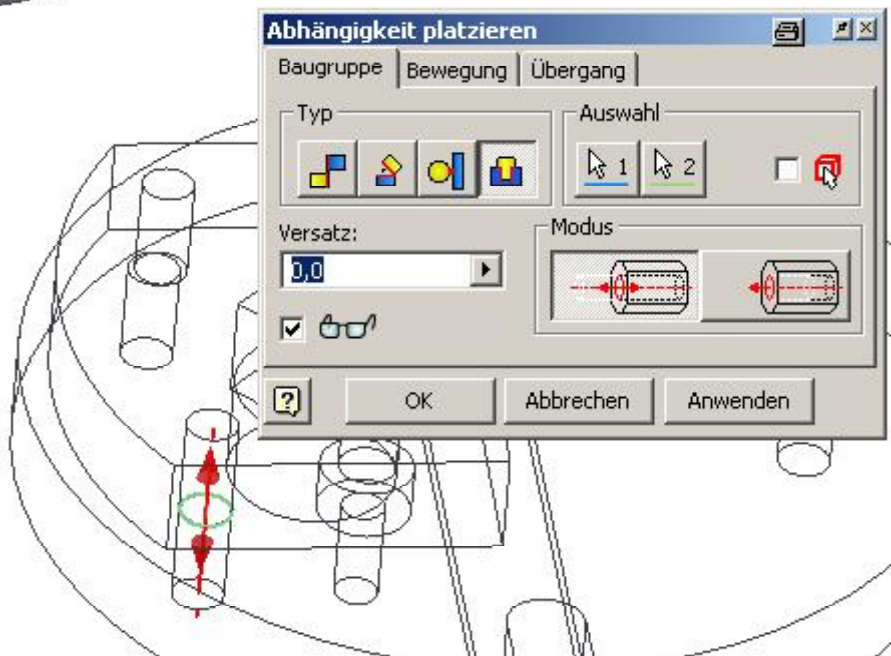


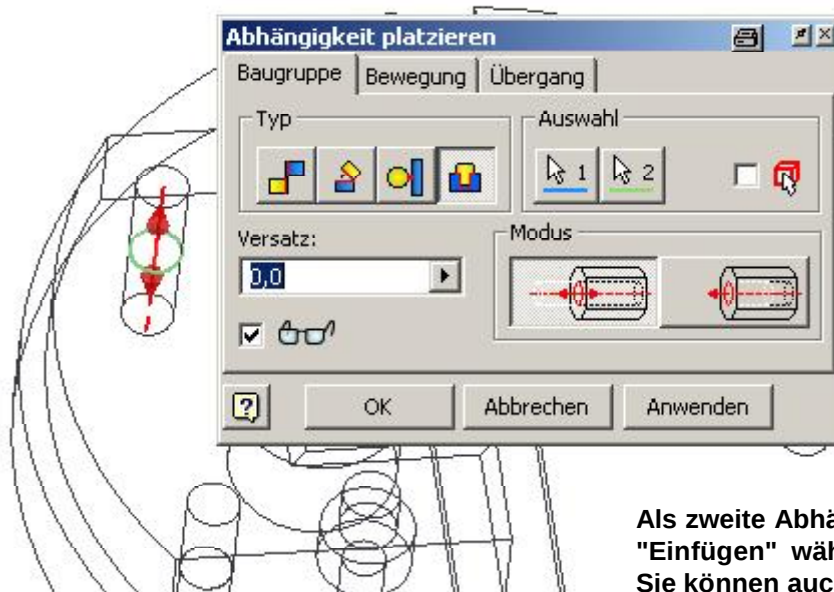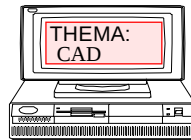

Als zweite Abhängigkeit können Sie wieder "Einfügen" wählen.
Sie können auch mit der Abhängigkeit "Winkel"

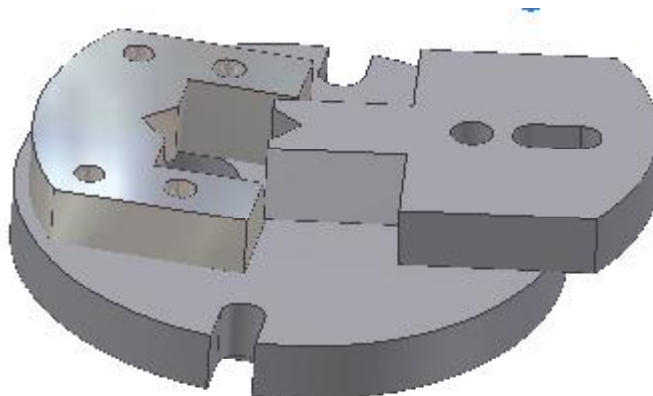


Richten Sie die Gleitplatte aus.

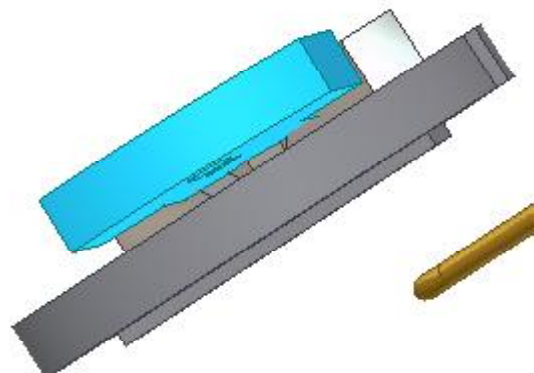

AutoCAD Schulungen

Grundlagen + Aufbau 2D und 3D
& Menüprogrammierung

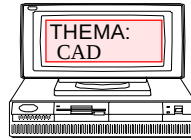

FRANK BÖSCHEN



comt-frank-boeschen@gmx.de

Datum :



Inventor 5.4

Seite : 5


**Ausrichten mit
der Abhängig-
keit "Passend"
auf eine Ebene**

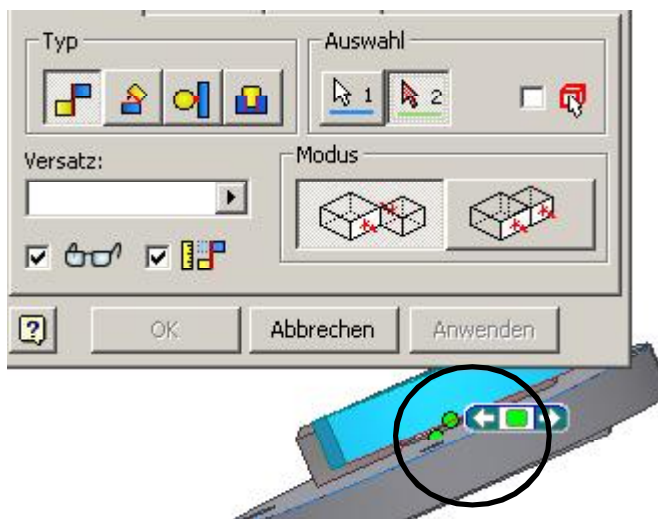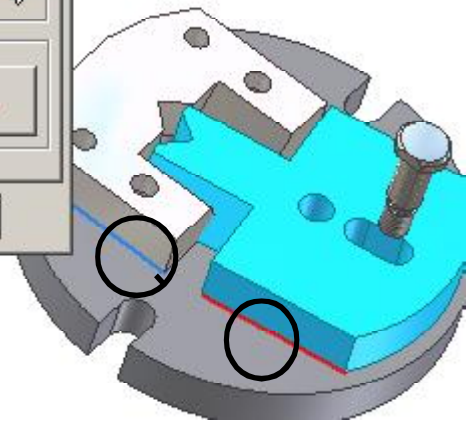


**Dann mit "Passend" die Gleitplatte
mit der Grundplatte ausrichten.**

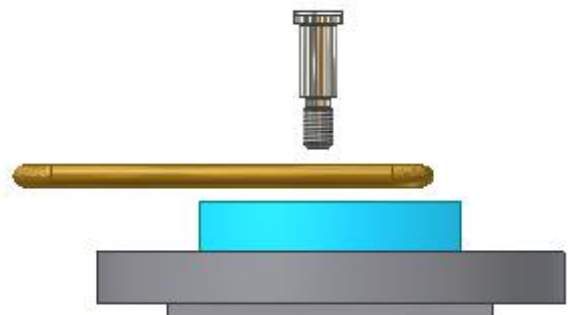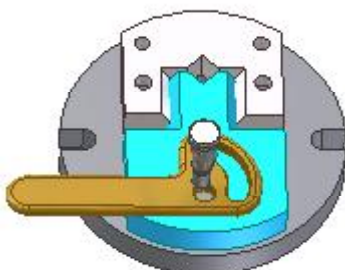


**Die restlichen Komponenten werden
jetzt ausgerichtet.**

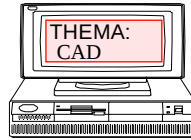


Platzieren Sie die Schrauben und Stifte. Installieren Sie diese Teile mit den entsprechenden Abhängigkeiten


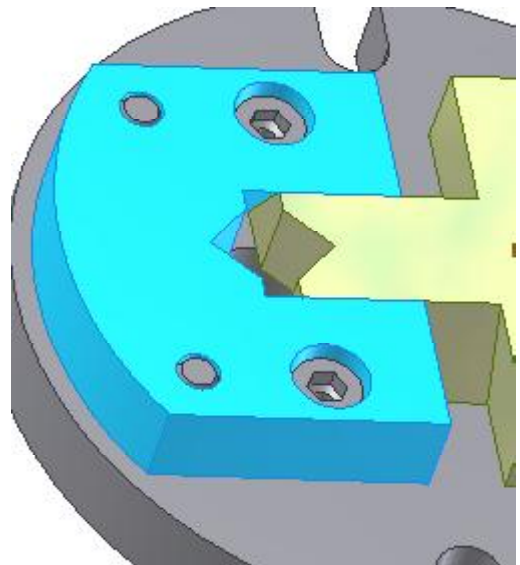


Setzen Sie den Bolzen

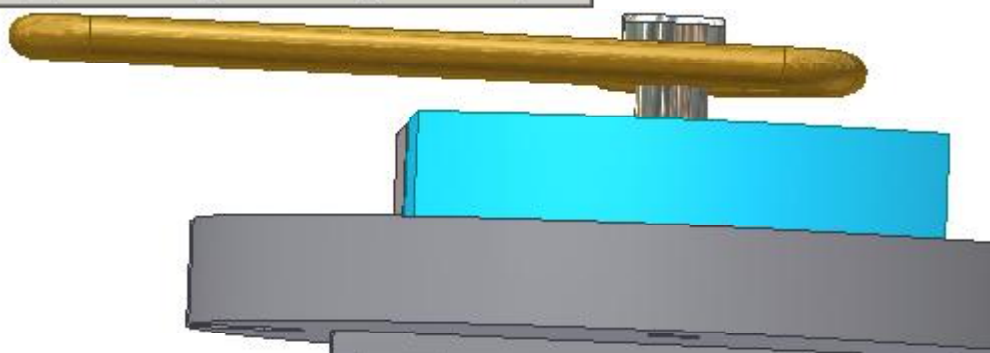

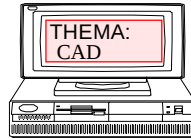

Blenden Sie die Gleitplatte aus und setzen den Stift mit "Einfügen" in die Gewindebohrung.

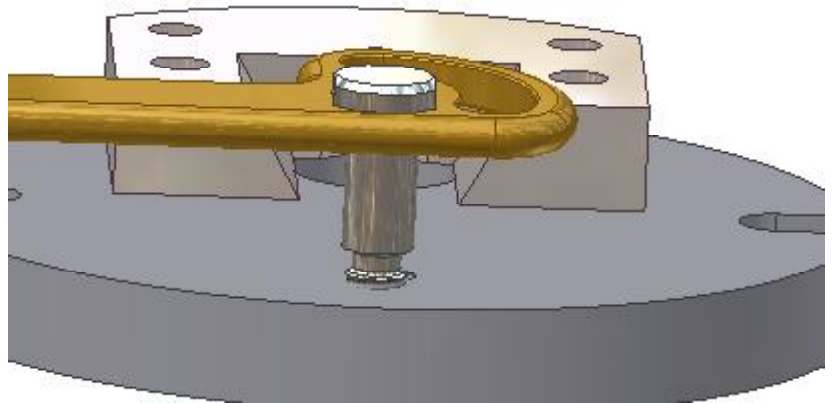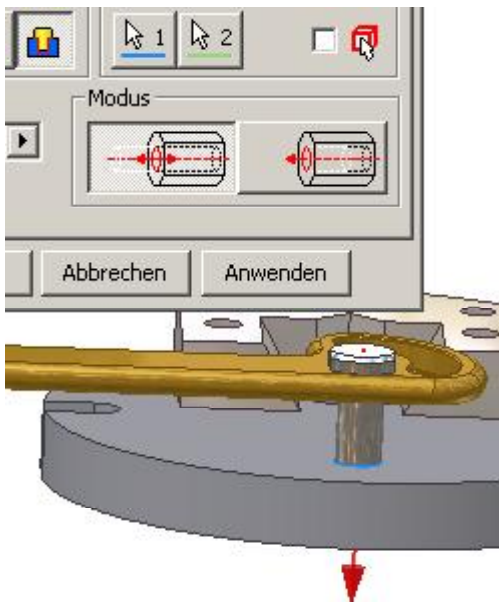

Nach dem der Stift Durchmesser 14 eingebaut ist, wird der Spannhebel mit der Abhängigkeit Tangential verknüpft.

